


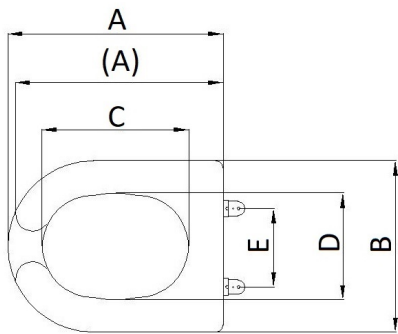

Art.	Vaso	A	B	C	D	E	Apertura frontale	Coperchio
440-MB	420-MB	460 (425)	380	320	240	160	SI	SI

Misure in mm.

Codice prodotto	440-MBN	Famiglia prodotto	SEDILI WC	Collezione	Unika
-----------------	---------	-------------------	-----------	------------	-------

Descrizione	Sedile wc Sedile con coperchio per vaso art. 420-MB. Con apertura frontale. Fissaggio ad espansione. Anima in legno truciolare rivestita in poliestere pressato. Il rivestimento in poliestere pressato rispetto al poliestere colato essendo una resina a base "solida" non necessita degli additivi che con il tempo causano l'ingiallimento, quindi in qualsiasi circostanza climatica o temporale non muterà la tonalità di colore originale. Offre una migliore resistenza all'usura e quindi una maggiore durata del prodotto. Cerniere in ottone cromato. Fissaggio con espansore, d
-------------	---

Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.	CE
----------------	--	----

Caratteristiche	Cerniere regolabili. Tiraggio dall'alto. Fissaggio ad espansione. Cerniere in ottone cromato. Con guarnizione sotto le cerniere.
-----------------	--

Finiture	Colore bianco.
----------	----------------

Dimensioni	380 x 555 x 55
------------	----------------

Installazione	Fissare al vaso tramite le apposite cerniere, verificando il corretto appoggio dei paracolpi. I paracolpi anteriori devono appoggiare al bordo del vaso, quelli posteriori devono rimanere sollevati di circa 3-4 mm. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.
---------------	---

Manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Disinfettare periodicamente. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Dopo la pulizia lasciare sollevati coperchio e seduta per evitare che vengano danneggiati dai vapori dei prodotti per la pulizia del sanitario.
--------------	--

Confezione	Imballo in scatola di cartone 380 x 555 x 55 mm / Imballo multiplo (5 pz) in scatole di cartone singole più scatola 580 x 330 x 400 mm. Peso: 4 kg
------------	--

Peso	4 kg
------	------

